


EPSON
EXCEED YOUR VISION

「暑中お見舞い
申し上げます。」
「2007.8.1 yuko
＼(^O^)／」
・
・

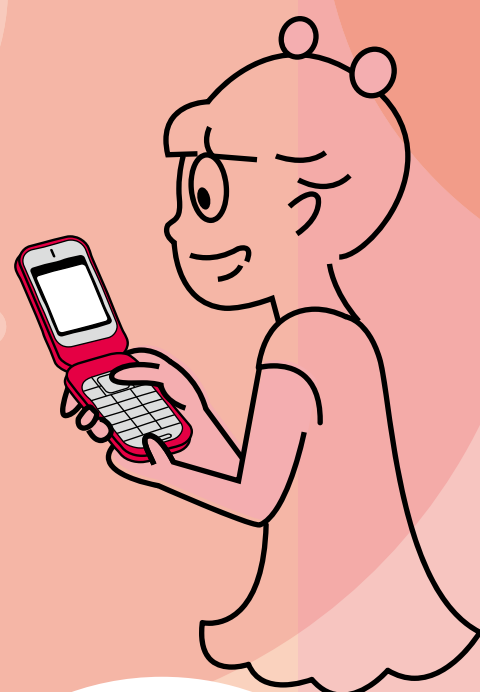

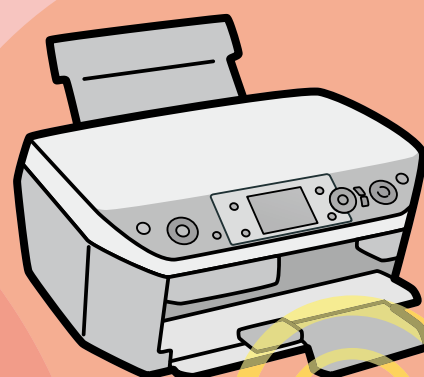

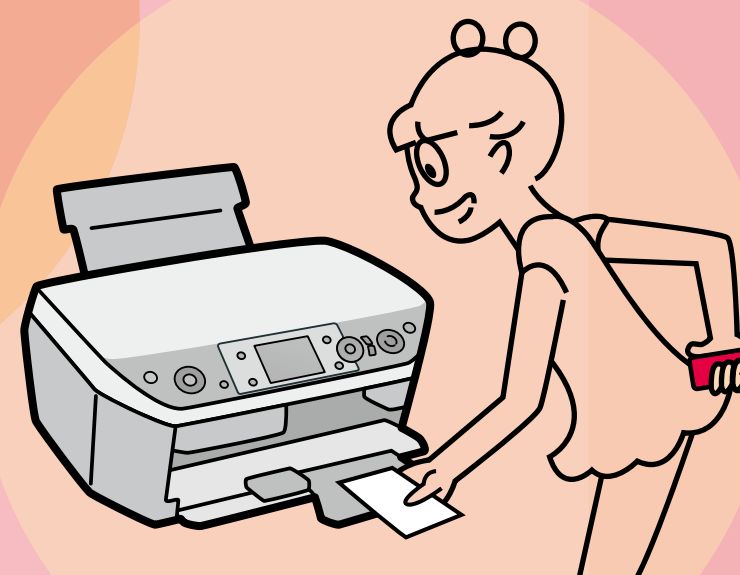

ケータイで文字入力

簡単ガイド













NPD2503-01

「ケータイで文字入力」とは？


携帯電話をキーボードがわりにして、写真に文字を入れてプリントする機能です。
メール感覚でメッセージを打ち込んで、プリンタに赤外線通信で送るだけ。
簡単に自分だけの文字入り写真プリントをつくることができます。
携帯電話の住所録に登録された住所から宛名印刷もできます。



ここでは、PM-A920 を例に「ケータイで文字入力」の手順をご説明します。


用意するもの

エプソンの対応プリンタ

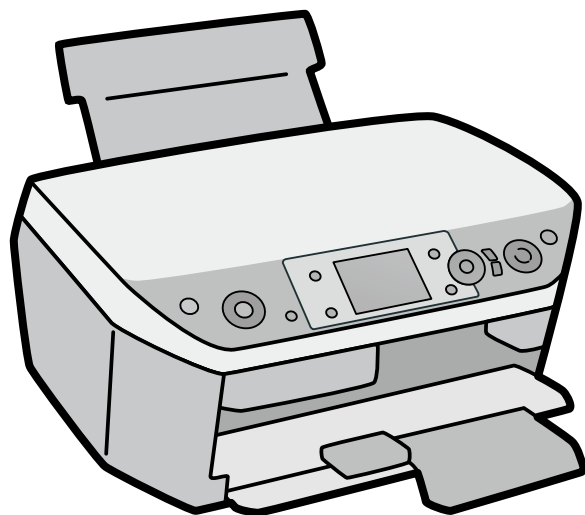

PM-T990/PM-A970/
PM-A920/PM-A820/
PM-D870/PM-A840

携帯電話




アドレス帳（vCard）/ メモ（vNote）のデータを、赤外線で送信できる機能が付いた携帯電話


※ オプションのユニットを使用すれば、Bluetooth® 対応の携帯電話でも「ケータイで文字入力」は行えます。

合成する写真が入ったメモリカード（いずれか一枚）

（携帯電話の写真を使うときは、メモリカードは不要です。）



メモリースティック
メモリースティック PRO
マジックゲートメモリースティック



SD メモリーカード
SDHC メモリーカード
マルチメディアカード




メモリースティック Duo *
メモリースティック PRO Duo *
マジックゲートメモリースティック Duo *
メモリースティック マイクロ *




miniSD カード *
miniSDHC カード *
microSD カード *
microSDHC カード *



xD-Picture Card™
xD-Picture Card™ Type M
xD-Picture Card™ Type H







マイクロドライブ コンパクトフラッシュ


＊：専用アダプタが必要です。

上記は 2007 年 9 月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページで案内しています。

用紙







カード

KG サイズ / ハガキ / L 判 / カードの写真用紙に対応しています。

携帯電話で入力した文字を写真に入れて印刷


1 デジタルカメラか携帯電話で写真を撮ります。



2 お好きな写真を選択します。


■ メモリカードの写真を選択する場合

プリンタにメモリカードをセットしてお好きな写真を選びます。

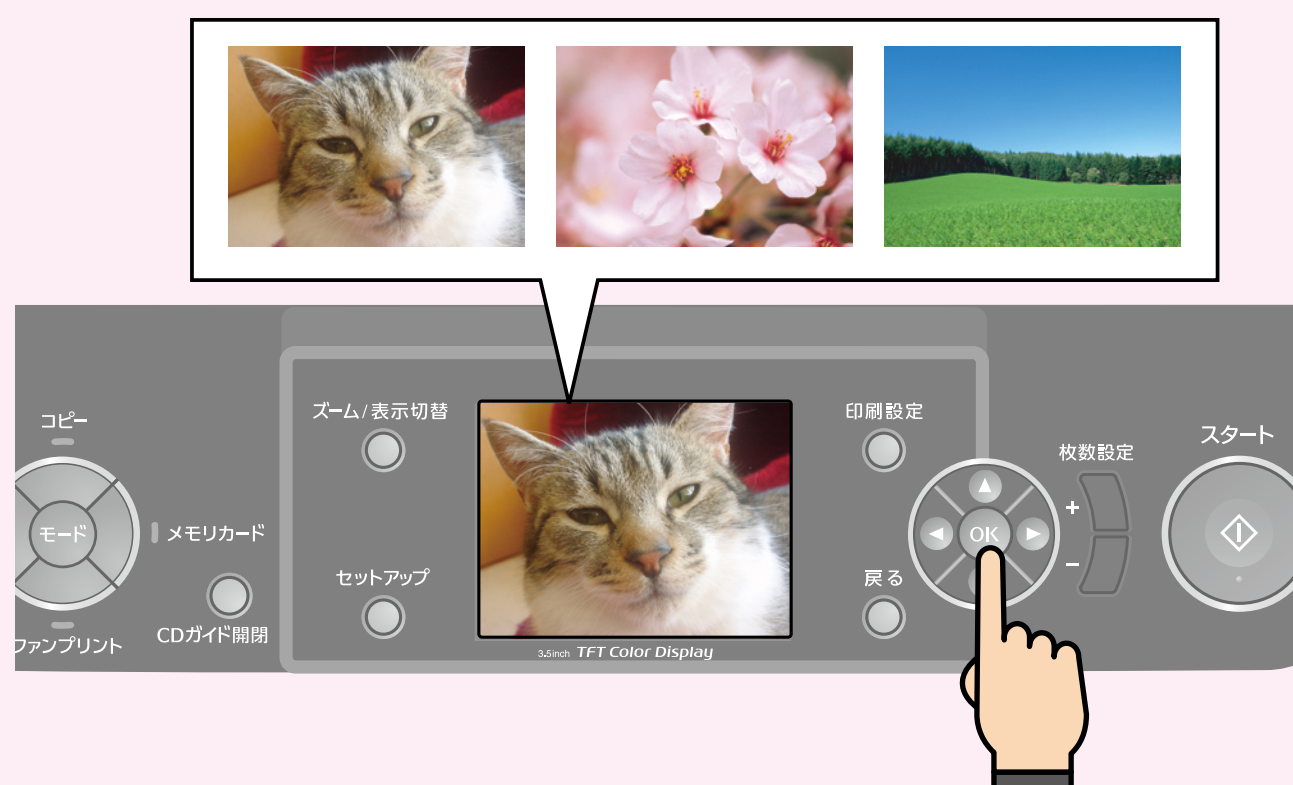


■ 携帯電話の写真を選択する場合

写真を選択してプリンタに送信します。

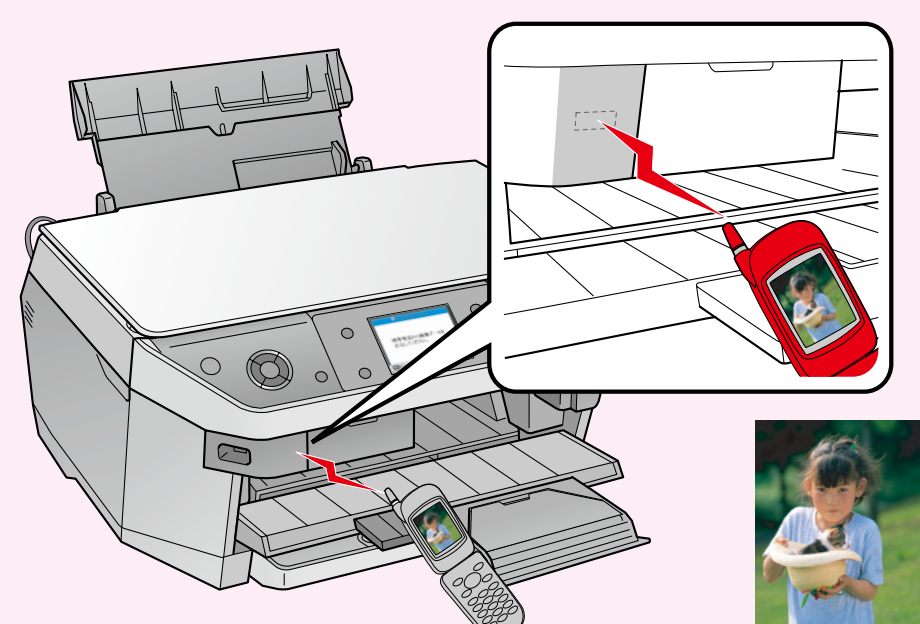


携帯で撮った写真

3 携帯電話で文字を入力します。

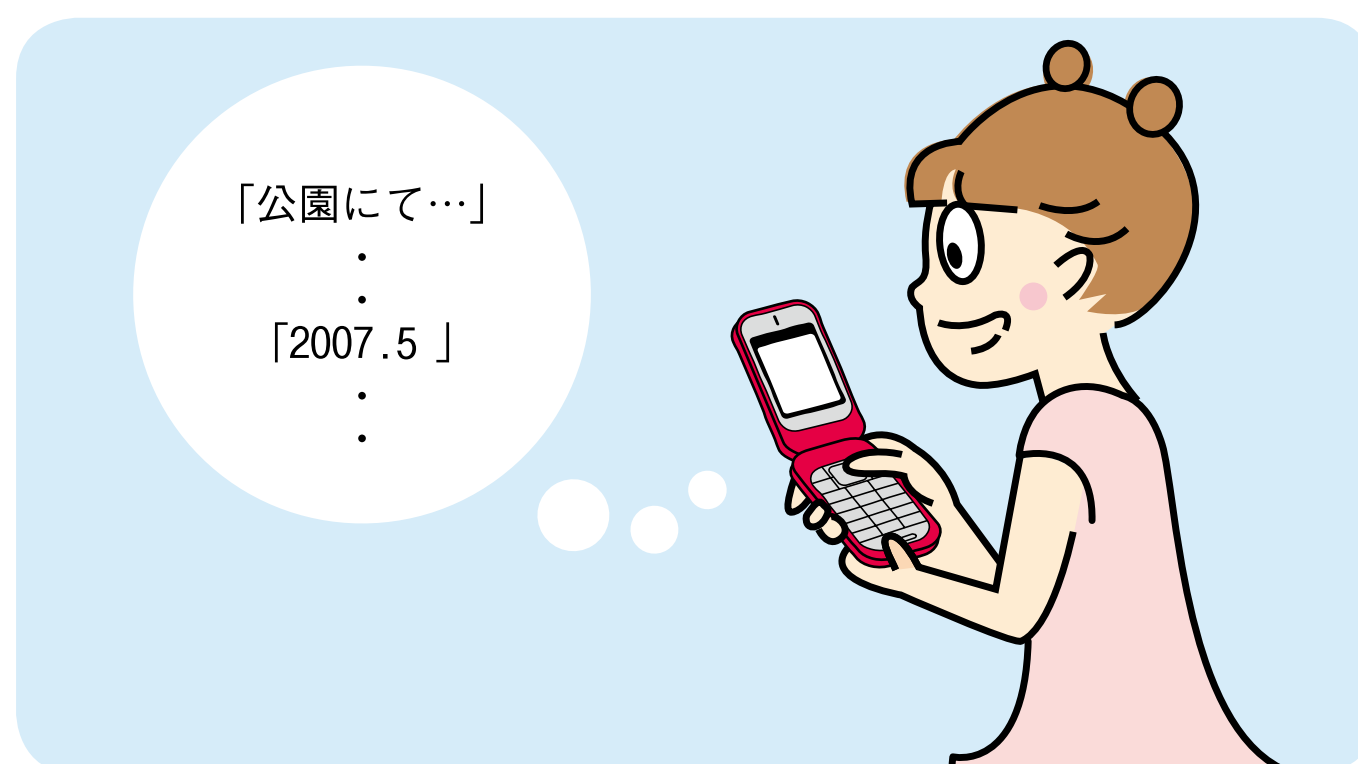


4 プリンタに文字データを送信します。

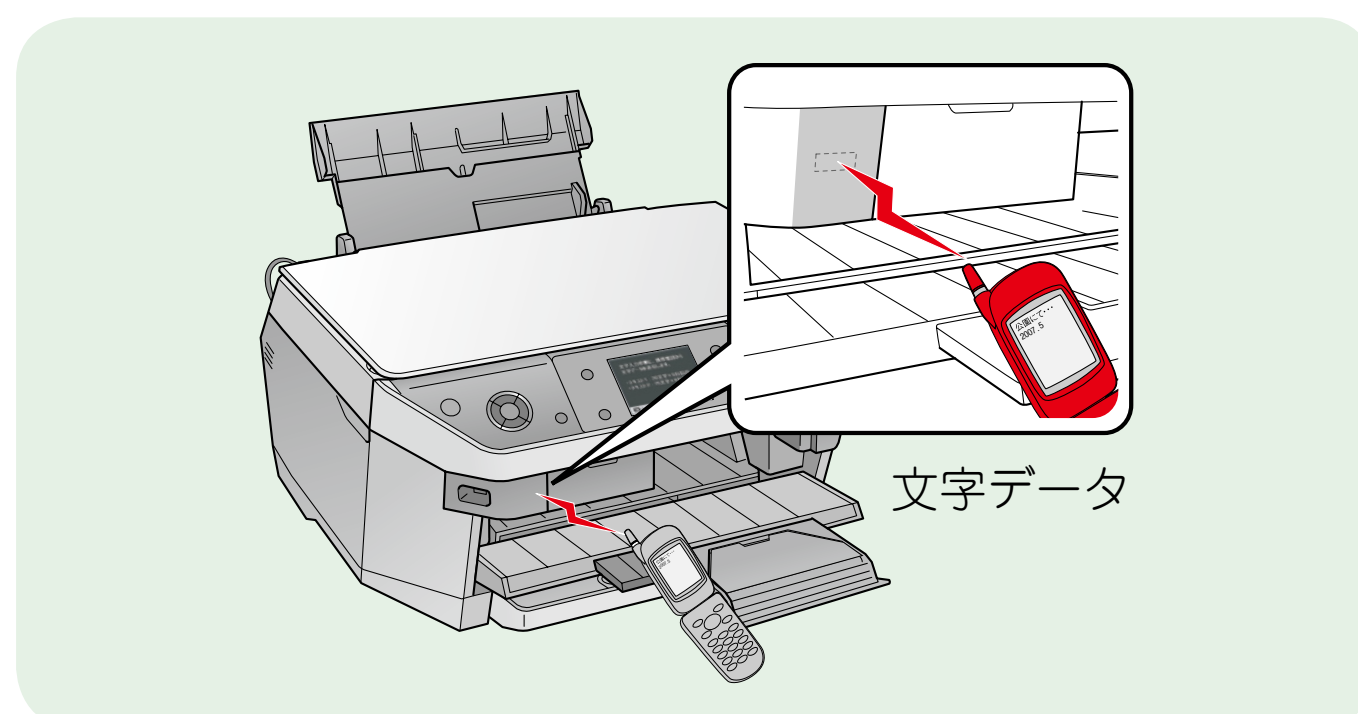

文字データ

5 印刷枚数などを設定して印刷します。

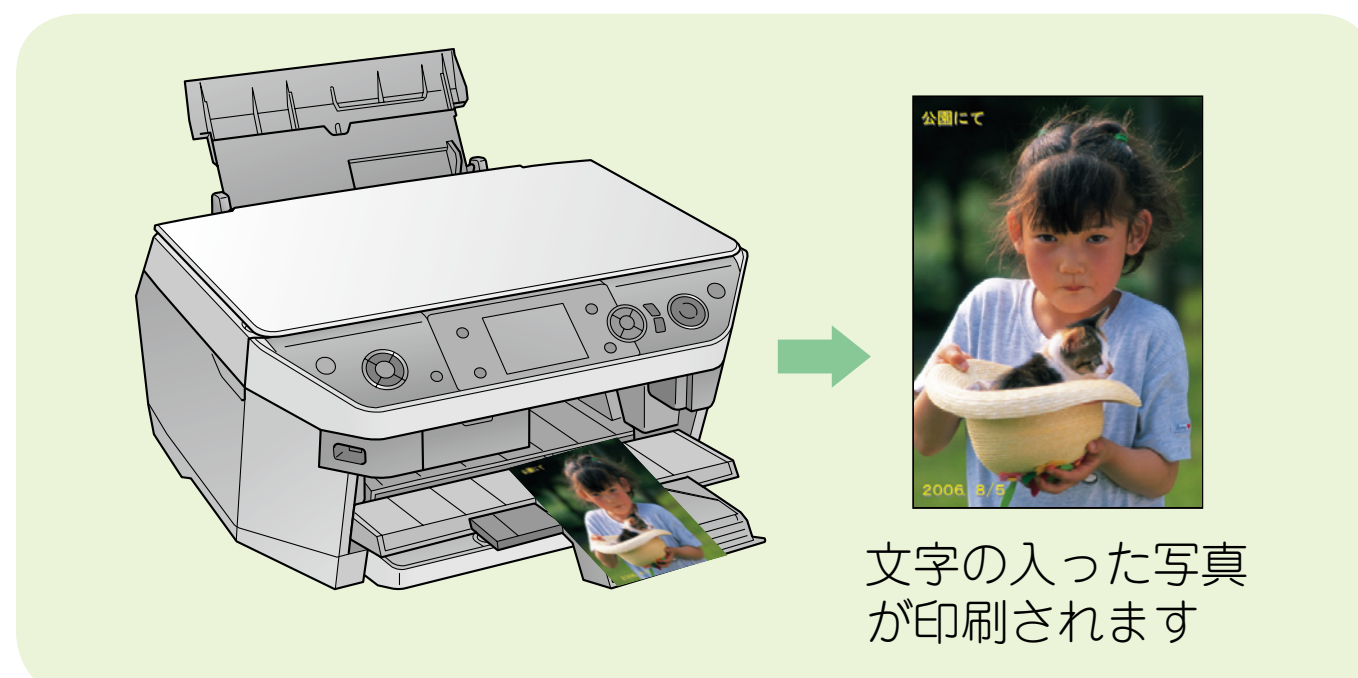

文字の入った写真が印刷されます


携帯電話の住所録から宛名印刷をするには、本書８ページをご覧ください。

ステップ 1

用紙をセットして、印刷する写真を選択




1 電源をオンにします。

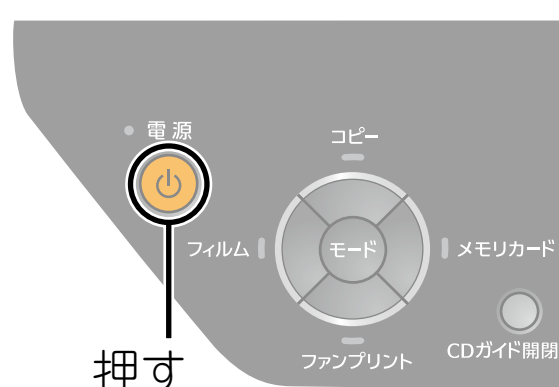


2 メモリカードをセットします。

ただし、携帯電話の写真を使用する場合や、写真は印刷せずに文字だけを印刷する場合は、セットする必要はありません。
PM-A970/T990 をお使いで、CD/DVD に入っている写真を使用するときは CD/DVD ドライブに CD/DVD をセットしてください。

3 印刷する用紙をセットします。

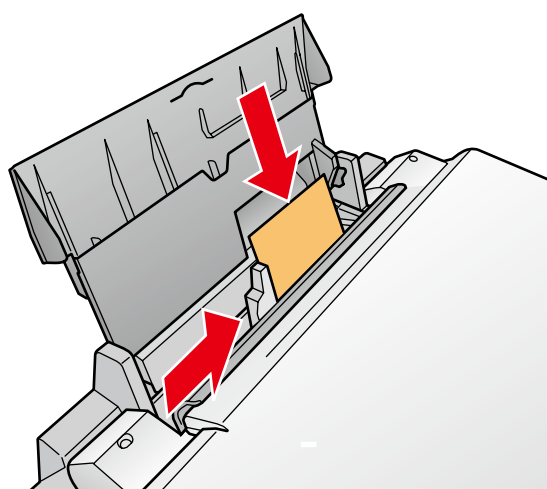


4 【ファンプリント】ボタンを押して、ファンプリントモードにします。

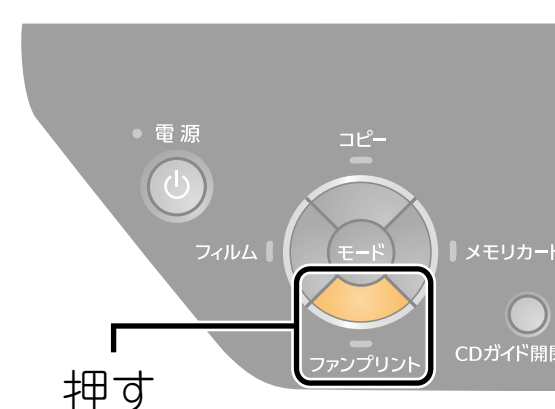

5 メニューの[ケータイで文字入力]を選択します。



6 レイアウトを選択します。

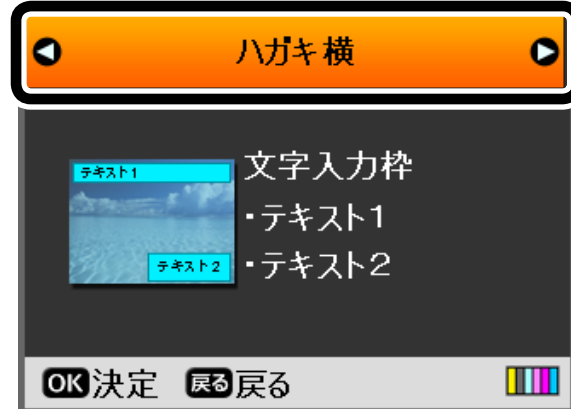

①【▷】か【◁】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定


次のようなレイアウトを選択することができます。それぞれのレイアウトで、文字は最大で 2 箇所まで入れることができます。

ハガキ横	ハガキ縦
テキスト1 テキスト2	テキスト1 テキスト2
カード横	カード縦
テキスト1 テキスト2	テキスト1 テキスト2
L 判横	L 判縦
テキスト1 テキスト2	テキスト1 テキスト2
KG サイズ横	KG サイズ縦
テキスト1 テキスト2	テキスト1 テキスト2

［ハガキ宛名面］を選択すると、携帯電話の住所録からハガキの宛名面を印刷します。本書 8 ページの「携帯電話の住所録からハガキ宛名面を印刷」をご覧ください。

7 メモリカードと携帯電話、どちらの写真を使用するかを選択します。

携帯電話の写真を使うときは、［携帯電話の写真を使う］を選択してください。
写真は印刷せずに文字だけを印刷するときは、［写真を使わない］を選択し、6 ページへ進みます。

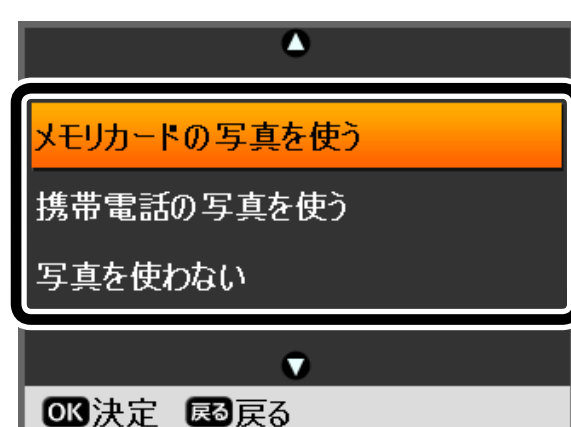

①【△】か【▽】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

PM-A970/T990 では CD/DVD の写真を使用することもできます。その場合は、［メモリカード / ディスクの写真を使う］を選択し、次の画面で使用するメディアを選択してください。

8 印刷する写真を 1 つだけ選択します。


メモリカード、CD/DVD の写真の場合



①【▷】か【◁】ボタンで写真表示
②【OK】ボタンで決定

携帯電話の写真の場合

本製品の画面の指示に従い、携帯電話で写真を選択してデータを送信します。
携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポートに向けて（20cm 以内に近づけて）送信してください。

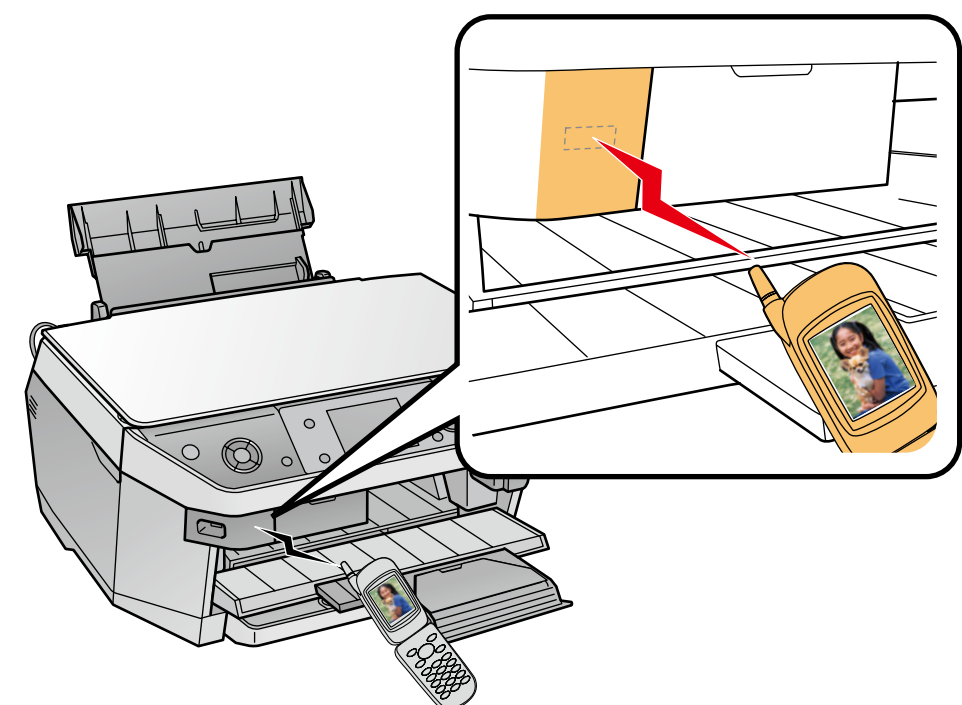

！重要

・データを送信する前に、携帯電話の赤外線ポート（黒い部分）の場所を確認してください。携帯電話の赤外線ポートをプリンタの赤外線ポートへきちんと向けていないと、データを受信できないことがあります。

以上で、「用紙をセットして、印刷する写真を選択」の説明は終了です。


ステップ 2 へ進んでください。

ステップ2

携帯電話から文字を送信して合成写真を印刷



1 文字数を確認し、【OK】ボタンを押します。

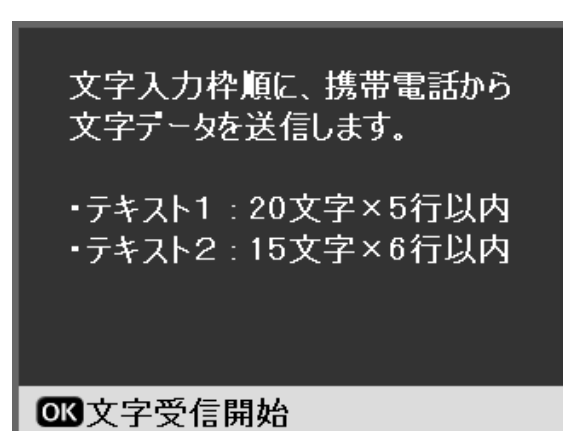

① 文字数確認
レイアウトによって異なります。
② 【OK】ボタンを押す


2 携帯電話でテキスト 1 の入力枠に合成する文字を入力します。

文字は、携帯電話のメモ帳*で入力してください。文字を入力しない場合は、【▷】ボタンを押して、手順 4 へ進みます。

＊ メモ帳の名称は携帯電話によって異なります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



3 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm 以内に近づけて)、文字データを送信します。

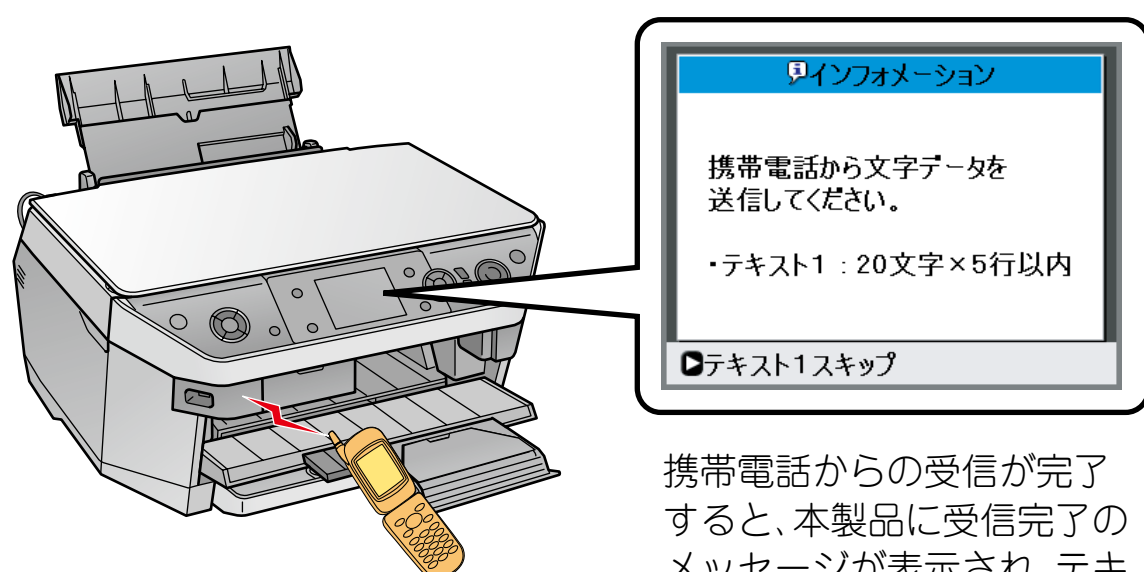

携帯電話からの受信が完了すると、本製品に受信完了のメッセージが表示され、テキスト 2 の受信画面に変わります。


4 携帯電話でテキスト 2 の入力枠に合成する文字を入力します。

文字は、携帯電話のメモ帳*で入力してください。文字を入力しない場合は、【▷】ボタンを押して、手順 6 へ進みます。

＊ メモ帳の名称は携帯電話によって異なります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



5 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm 以内に近づけて)、文字データを送信します。

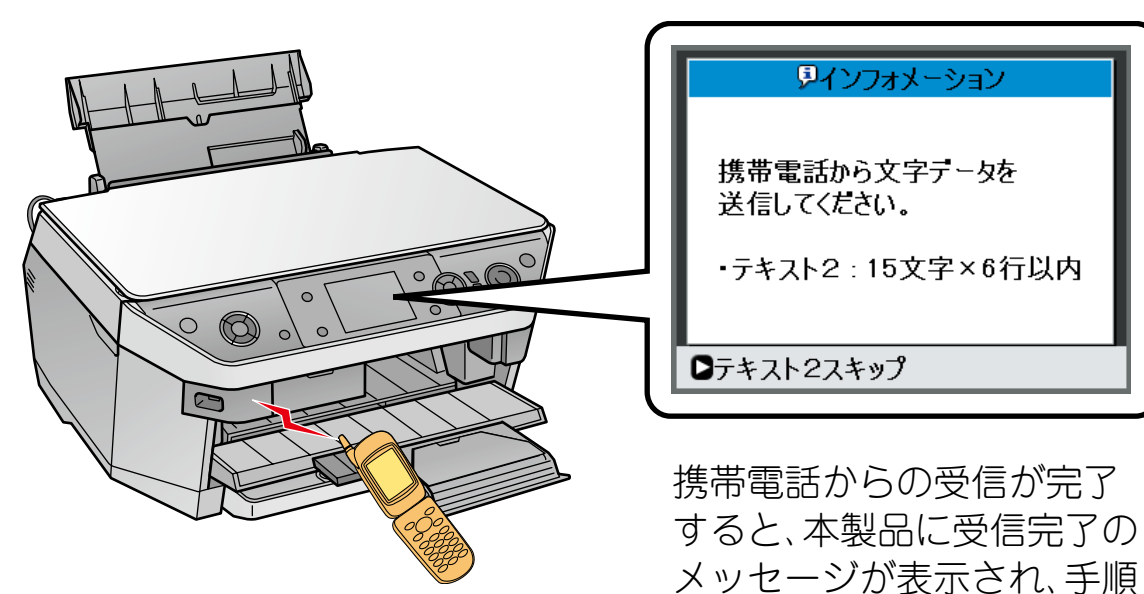


携帯電話からの受信が完了すると、本製品に受信完了のメッセージが表示され、手順 6 の画面に変わります。

6 印刷枚数を設定します。



① 【+】か【−】ボタンで枚数設定

7 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設定をします。

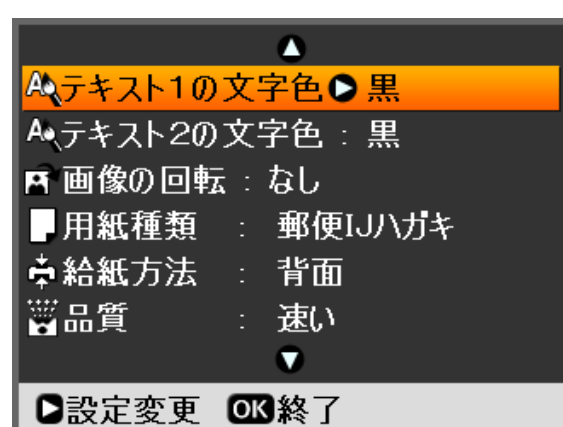

①【印刷設定】ボタンで設定画面表示
②【▽】か【△】ボタンで項目選択
③【▷】ボタンで設定値表示



④【▽】か【△】ボタンで設定値選択
⑤【OK】ボタンで決定
⑥【OK】ボタンで設定終了

テキストの色を設定することができます。

テキスト 1（または 2）の文字色 : 黒 / 赤 / 青 / 黄色 / 水色 / ピンク / オレンジ / 紫 / 白

メモリカードの写真





レイアウト : ハガキ横
テキスト 1 の文字色 : 青
テキスト 2 の文字色 : 黒
画像の回転 : なし




レイアウト : L 判横
テキスト 1 の文字色 : 黄色
テキスト 2 の文字色 :（スキップ）
画像の回転 : なし

画像の向きを設定することができます。

画像の回転 : なし / 右に 90 度 / 左に 90 度 /180 度

メモリカードの写真

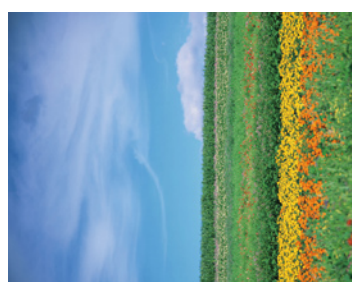



レイアウト : L 判縦
テキスト 1 の文字色 : 白
テキスト 2 の文字色 : ピンク
画像の回転 : 右に 90 度





レイアウト : カード横
テキスト 1 の文字色 : 紫
テキスト 2 の文字色 : 水色
画像の回転 : 右に 90 度

！重要

・フォントのサイズ、種類は設定することができません。

8 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

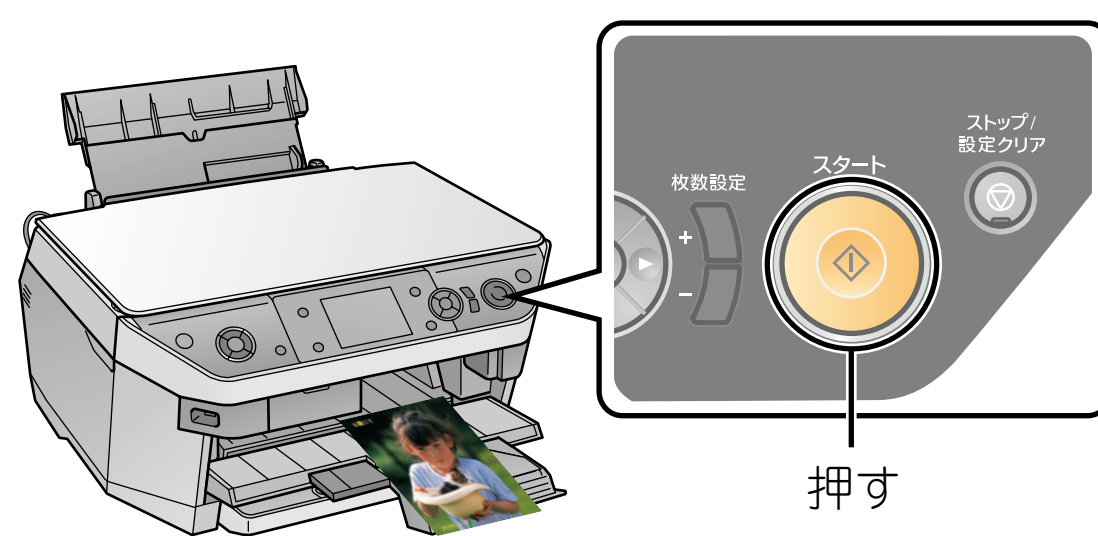

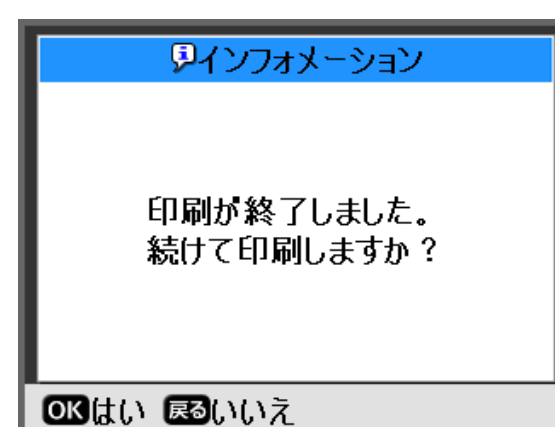


①【OK】ボタンで実行

同じ合成写真をもう一度印刷する場合は、【OK】ボタンを押します。
手順 6 の画面に戻ります。
終了する場合は、【戻る】ボタンを押します。

以上で、「携帯電話から文字を送信して合成写真を印刷」の説明は終了です。

携帯電話の住所録から ハガキ宛名面を印刷

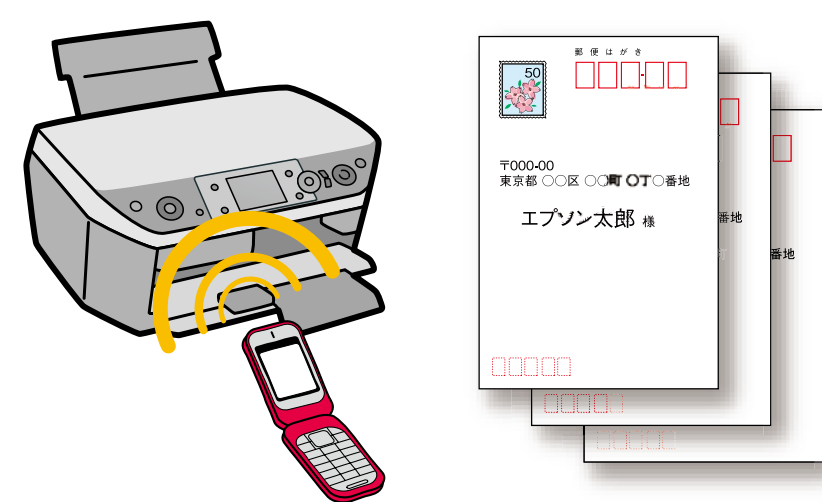

※ ハガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはできません。

1 【ファンプリント】ボタンを押して、ファンプリントモードにします。




2 メニューの[ケータイで文字入力]を選択します。




① 【▷】か【◁】ボタンで選択
② 【OK】ボタンで決定

3 レイアウトを[ハガキ宛名面]に設定します。

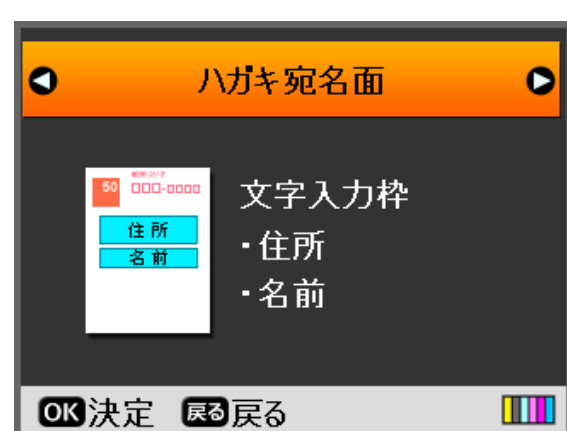

① 【▷】か【◁】ボタンで選択
② 【OK】ボタンで決定


4 電話帳データ内の印刷したい住所データと名前データの文字数を確認し、【OK】ボタンを押します。

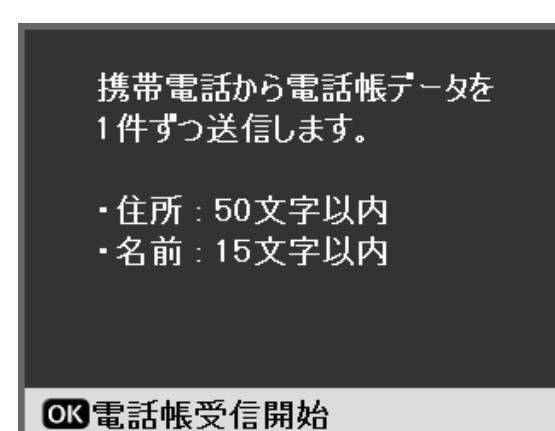

① 【▷】か【◁】ボタンで選択
② 【OK】ボタンで決定


5 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm 以内に近づけて)、電話帳データを 1 件ずつ送信します。

必要な宛名の件数分、データを送信します。

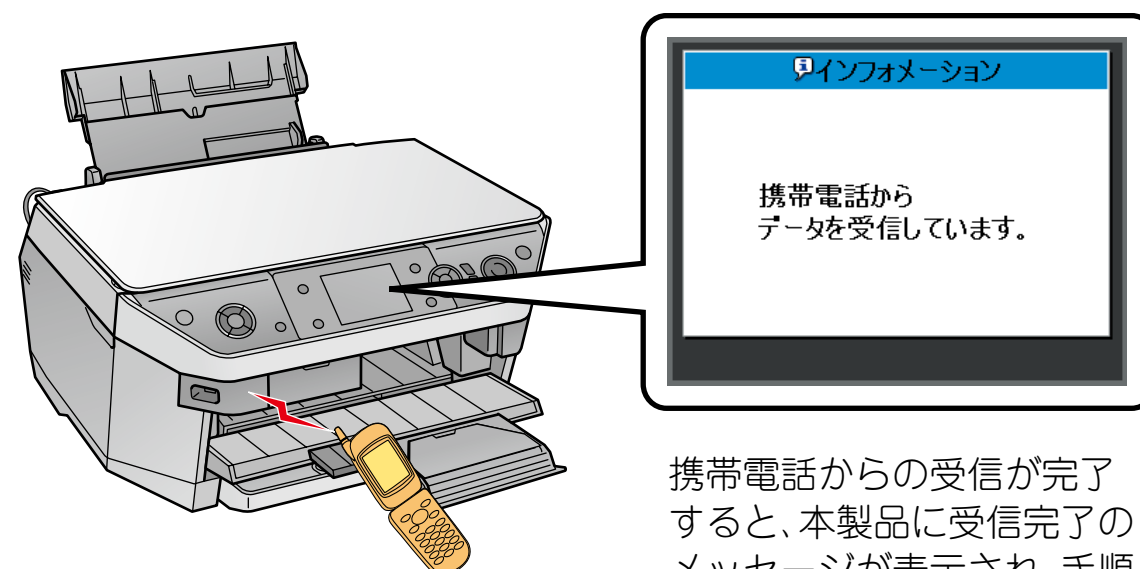

携帯電話からの受信が完了すると、本製品に受信完了のメッセージが表示され、手順 6 の画面に変わります。


6 すべてのデータ受信が完了したら、【OK】ボタンを押します。

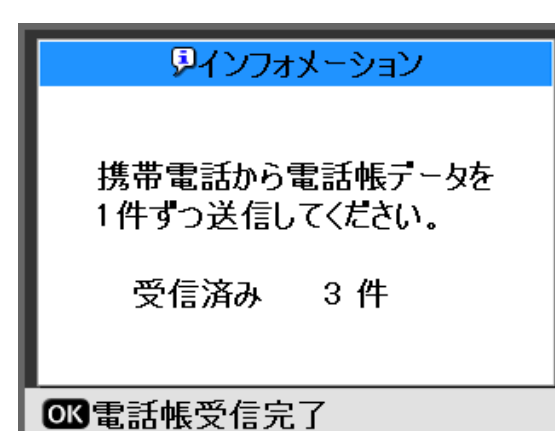

① 【OK】ボタンを押す


7 宛先リストを印刷するための A4 サイズの普通紙をセットします。

ハガキに印刷する前に、宛先リストを印刷して、受信データを確認することをお勧めします。
宛先リストを印刷しない場合は、【▷】ボタンを押して、手順 9 へ進みます。

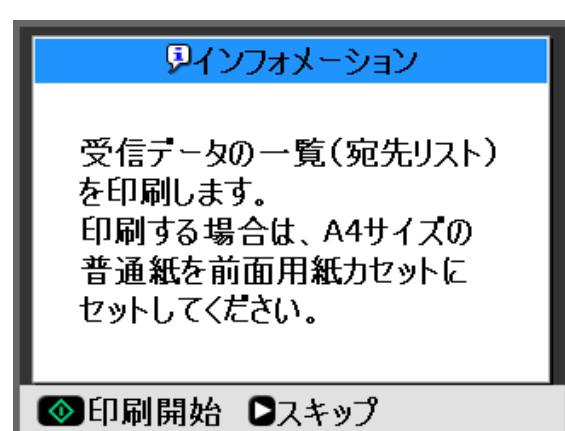


8 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

宛先リストが印刷されます。

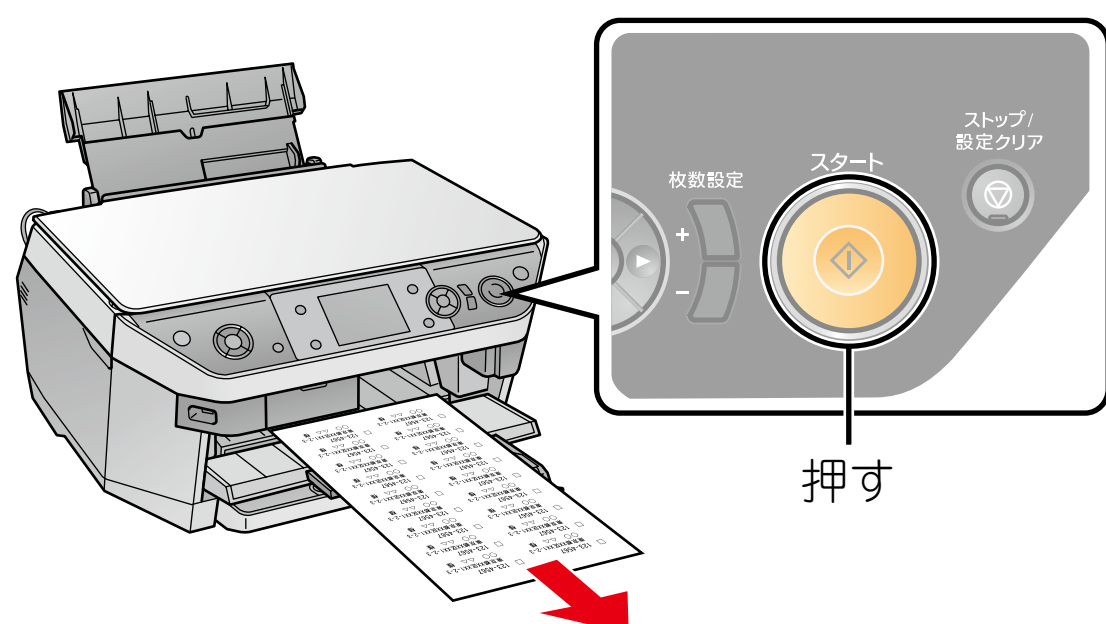



9 ハガキ（宛名面）をセットします。

宛先用の郵便番号枠を下側にし、印刷する面を手前にして挿入します。

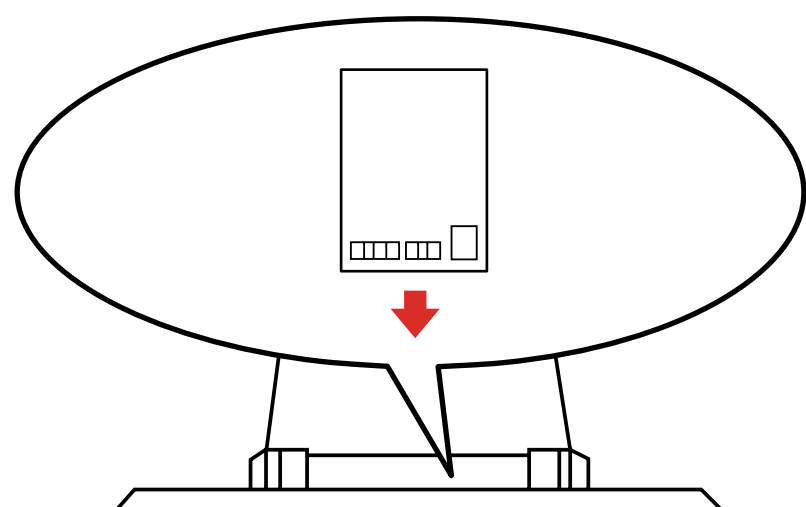

10 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

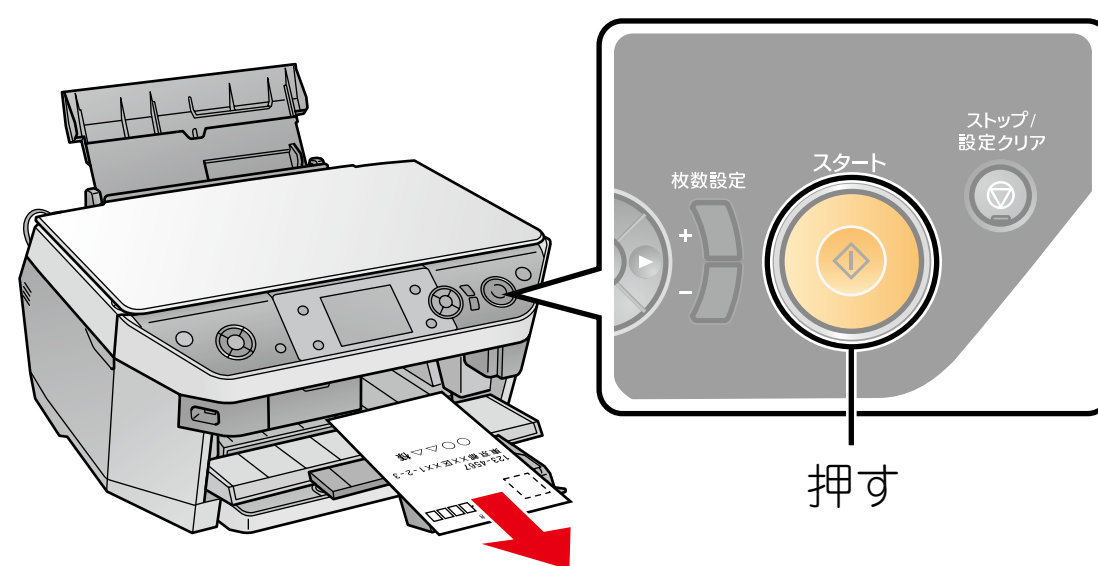

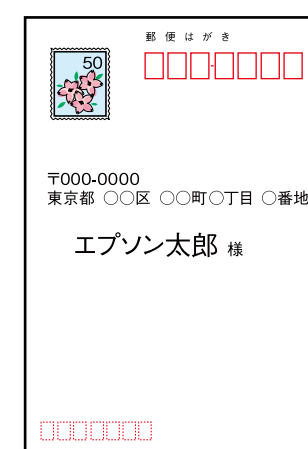

！重要

- 宛名のフォントサイズ、フォントの種類を設定することはできません。
- 宛名は横書きで印刷されます。
- ハガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはできません。

以上で、「携帯電話の住所録からハガキ宛名面を印刷」の説明は終了です。